




PUERTA DE GARAJE CIERRE/APERTURA MODO MANUAL

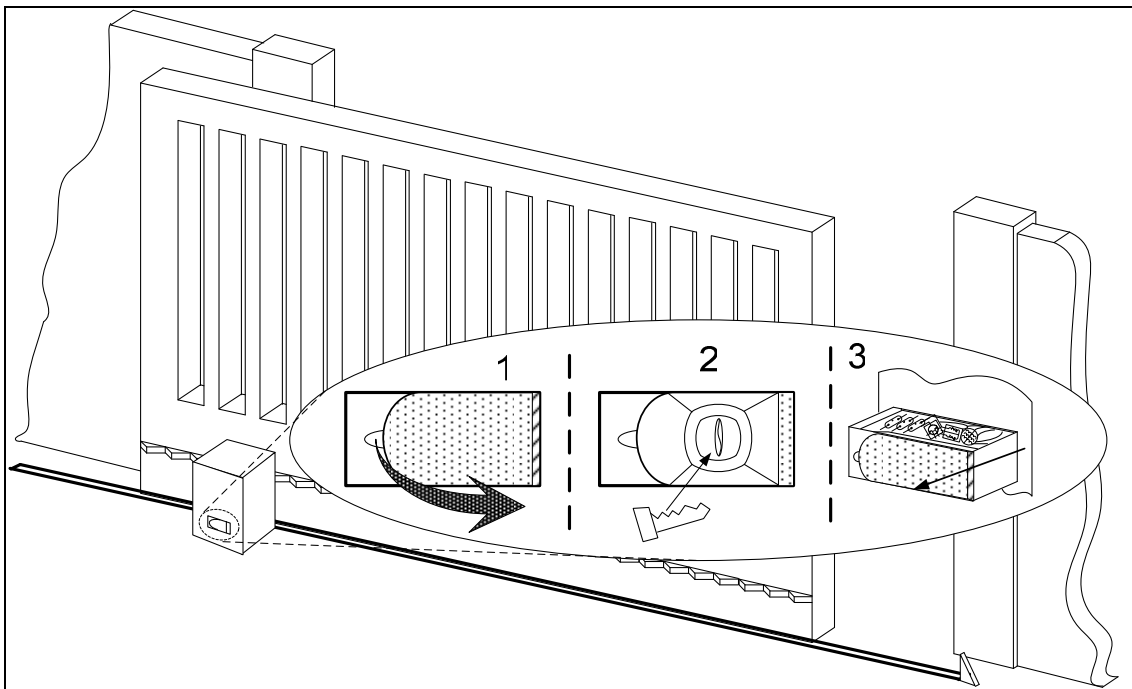

- 1) Levantar tapa protectora en la carcasa del motor.**
- 2) Introducir llave y abrir cajetín del motor.**
- 3) Sacar cajetín y desconectar motor.**

PUERTA GARAJE CON CIERRRE/APERTURA MODO MANUAL